

**BIOSELECT**  
GESTELLVARIANTEN



# INDIVIDUELL ANPASSBAR

## DIE BIOSELECT GESTELLVARIANTEN


Nach der Auswahl des passenden Bioselect wird das Ständerwerk im Baukastenprinzip konfiguriert.

Von der Abwurfhöhe über die Pumpen bis zur Steuerungstechnik fertigen wir das Aggregat perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.


### DER SEPARATOR

- 1a Bioselect RC40 (max. Durchsatzleistung: 40 m³/h)
- 1b Bioselect RC75 (max. Durchsatzleistung: 75 m³/h)

### DAS GESTELL

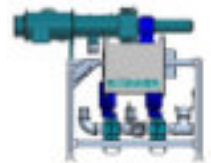


- 2a
- Abwurfhöhe: 1,80 m
- Transporthöhe: 2,40 m

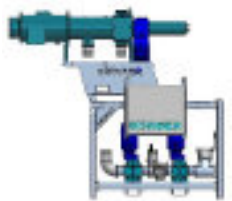

- 2a + 2c
- Abwurfhöhe: 2,40 m
- Transporthöhe: 3,00 m



- 2a + 2b + 2c
- Abwurfhöhe: 3,80 m
- Transporthöhe: 2,40 m (demontiert)

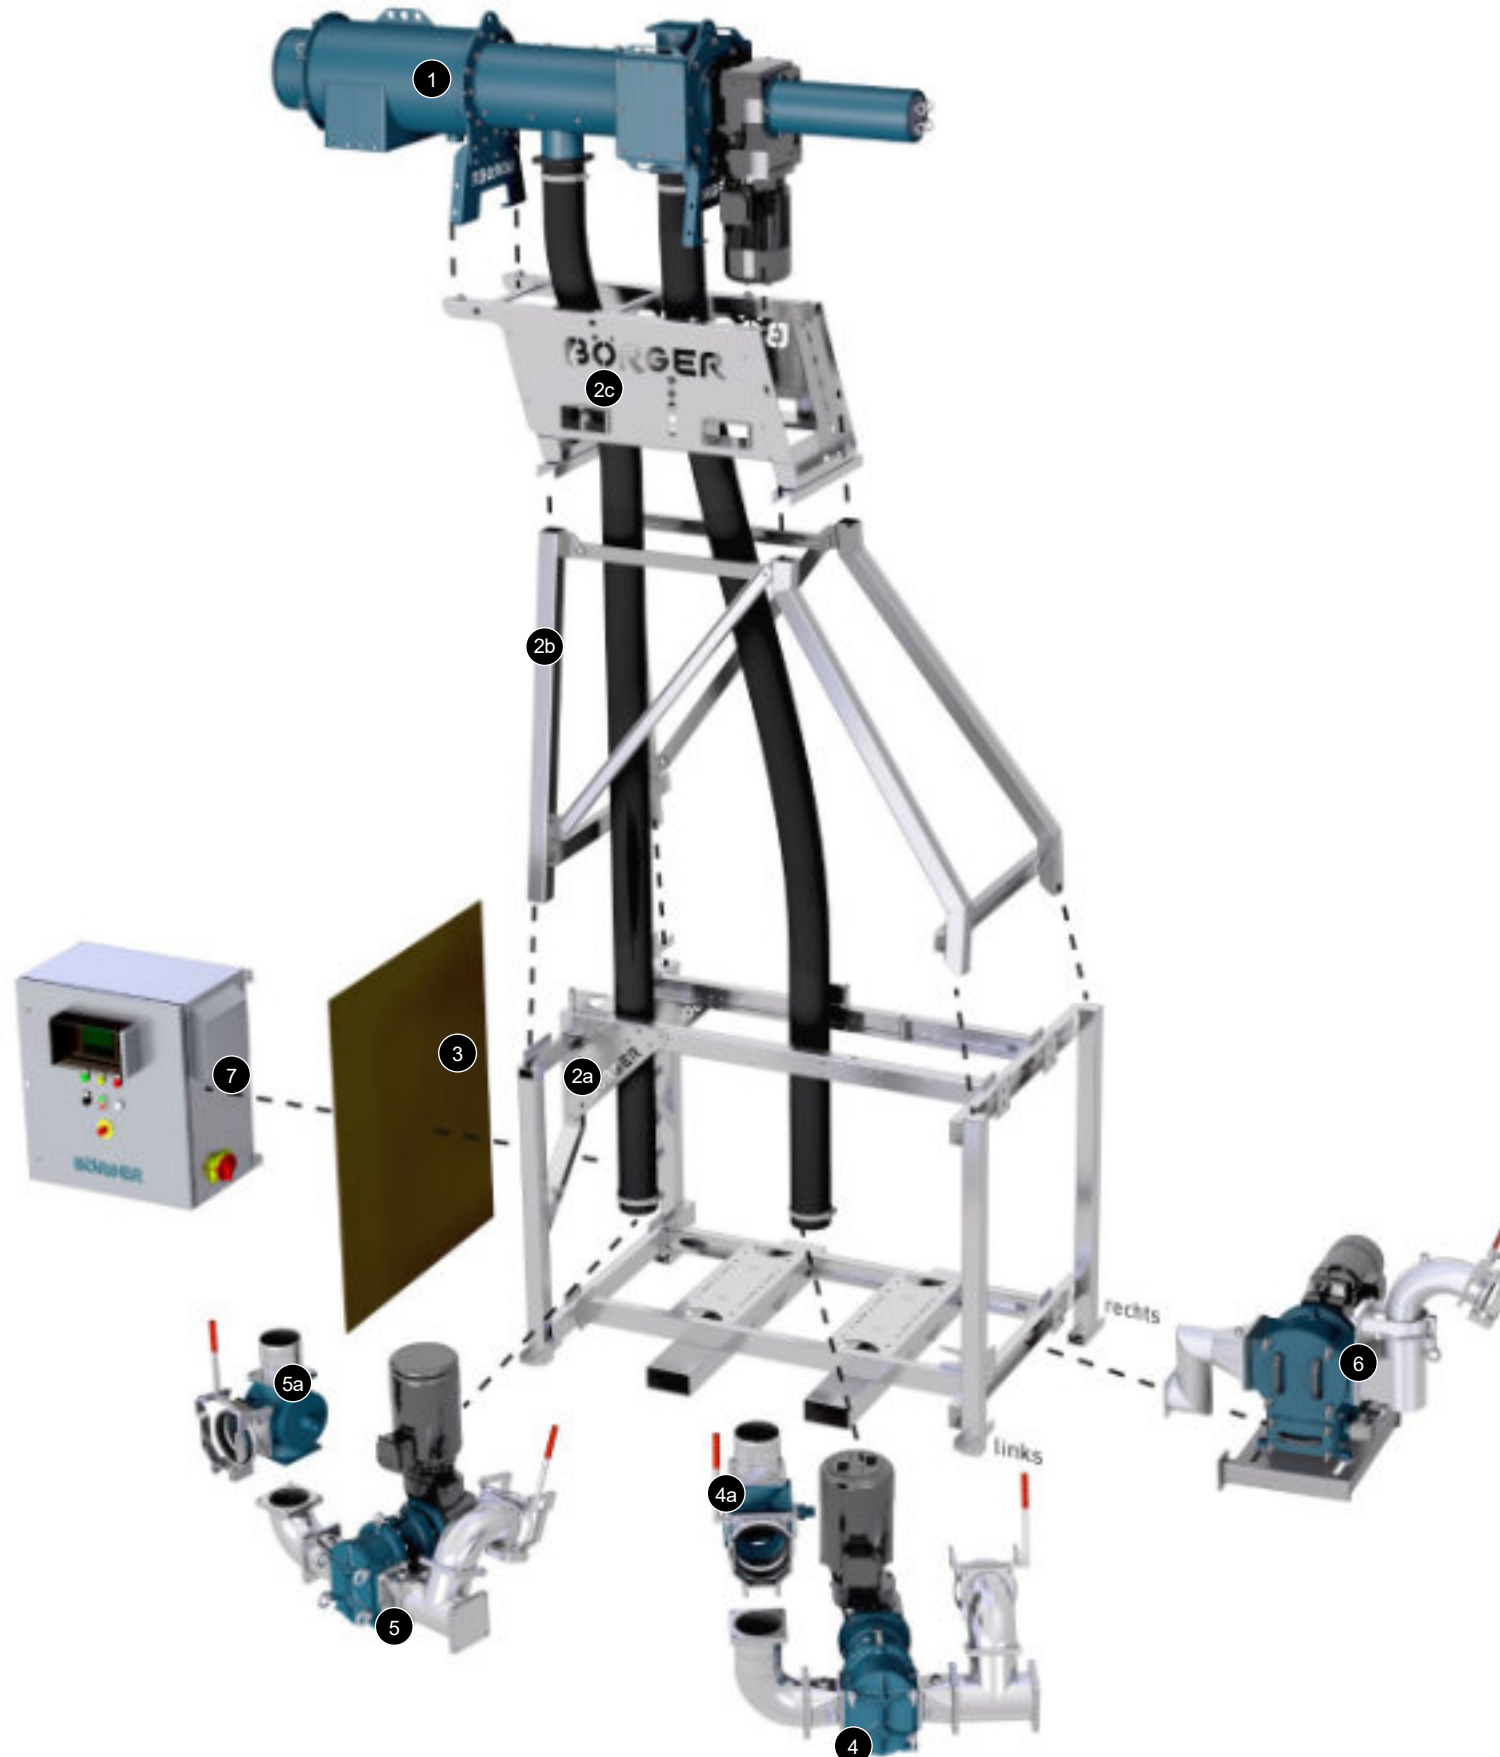

### DIE SCHUTZVORRICHTUNG

- 3 Auf Wunsch montieren wir eine auf Maß zugeschnittene Siebdruckplatte an das Gestell. Die Platte schützt das Gestell vor einer Verschmutzung durch den Schüttkegel.

### DIE ZUFÜHRPUMPE

- 4 Je nach ausgewähltem Bioselect wird die passende Baugröße der BLUEline PL Baureihe ausgewählt. Die Drehkolbenpumpe ist mit direkt angeflanschem Kegelradgetriebe ausgestattet.

Das Anschlussstück an der Saugseite kann wahlweise zum Motor oder zum Pumpendeckel zeigendgeliefert werden.

- 4a Auf Wunsch wird ein 3-Wege-Hahn an der Druckseite montiert. Dadurch kann die Pumpe auch für Umpumparbeiten genutzt werden.

### DIE FILTRATPUMPE

- 5 Je nach ausgewähltem Bioselect wird die passende Baugröße der BLUEline PL Baureihe ausgewählt. Die Drehkolbenpumpe ist mit direkt angeflanschem Kegelradgetriebe ausgestattet.

Das Anschlussstück an der Saugseite kann wahlweise zum Motor oder zum Pumpendeckel zeigendgeliefert werden.

- 5a Auf Wunsch wird ein 3-Wege-Hahn an der Saugseite montiert. Dadurch kann das Filtrat frei abfließen.

### DIE ZERKLINERUNGSTECHNIK

- 6 Ein Multichopper P300 kann an dem Gestell des Bioselect angebracht werden. Das Anschlussstück des Lochscheibenzerkleinerers ist um 360° drehbar.

### DIE STEUERUNGSTECHNIK

- 7 Der Schaltschrank aus Edelstahl kann an beiden Längsseiten oder der Rückseite des Gestells montiert werden. Die Börger Steuerungstechnik wird individuell programmiert. Sie sorgt für eine stets optimale Auslastung des Separators.

## DER BIOSELECT FLEXIBEL EINSETZBAR (eine Auswahl)

AUF EINER WANDHALTERUNG



AUF EINEM PKW-ANHÄNGER MIT FÖRDERBAND



AUF EINEM LKW-ANHÄNGER



ALS BIOSELECT POWERLIFT

